



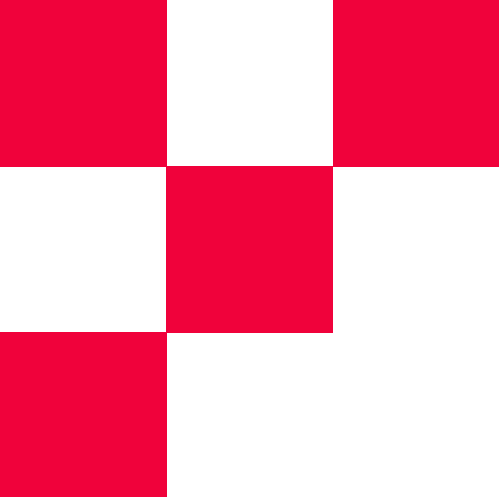

屋内備品マニュアル

本マニュアルを参照しても解決しない場合、
屋内備品担当（長岡：080-2557-9913）までご連絡ください。

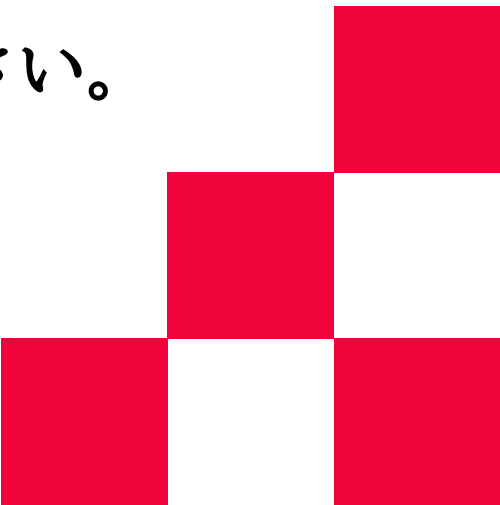


目次

プロジェクターの使い方	P. 3～P. 8
プロジェクターによくあるトラブル	P. 9
ワイヤレスアンプの使い方	P. 10～P. 12
外部機器をワイヤレスアンプに接続する	P. 11
有線マイクを外部機器に接続する	P. 12
ワイヤレスアンプによくあるトラブル	P. 13


プロジェクターの使い方

-プロジェクターから投写する-

1. プロジェクターとコンセントを電源コードで接続します。

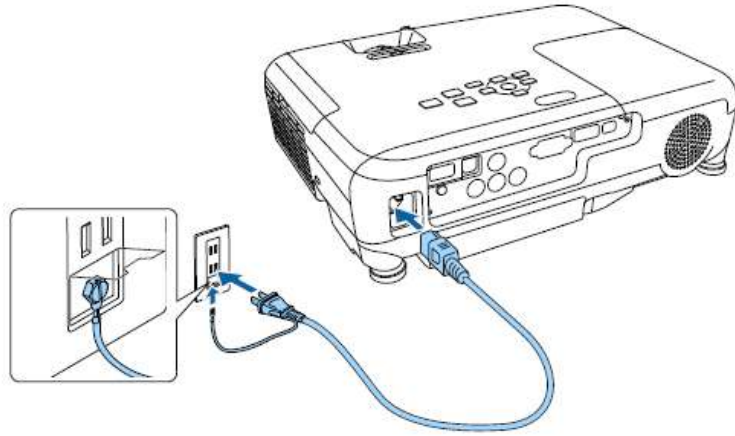


2. 操作パネルの電源ボタンを押し、プロジェクターの電源を入れます。

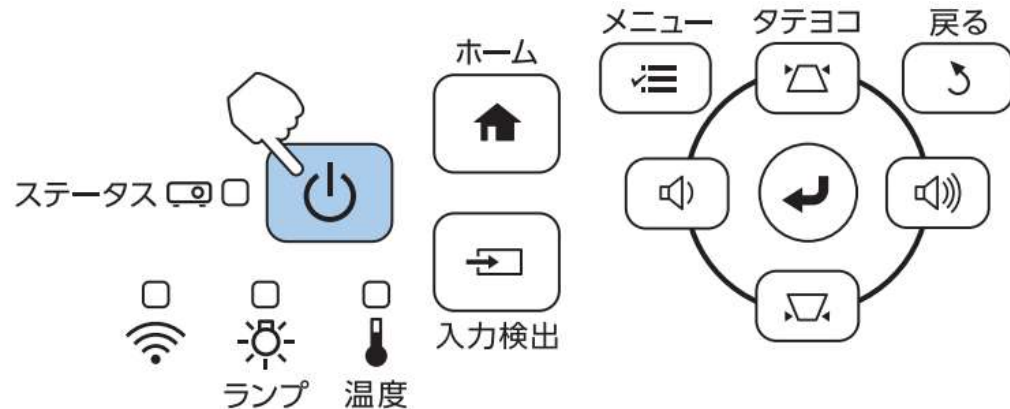


プロジェクターの使い方

-プロジェクターから投写する-

3. プロジェクターのレンズカバーを開きます。

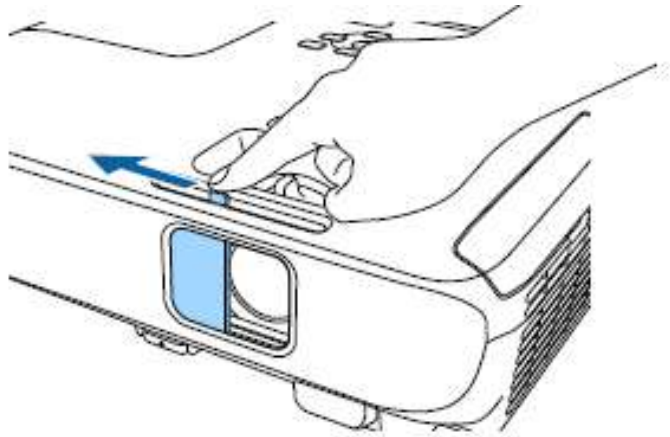

4. 使用する機器の電源をつけ、プロジェクターと機器をケーブルで接続します。

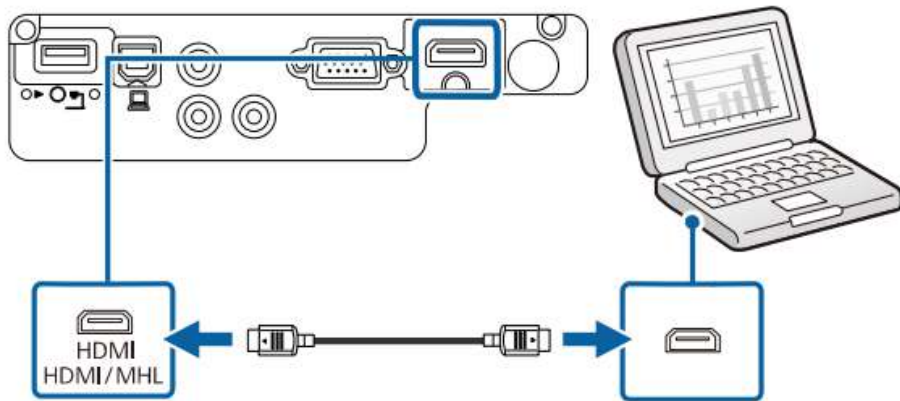


プロジェクターの使い方


-プロジェクターから投写する-

5. スクリーンに映る像を見ながら映像の高さ、形状、大きさを調整します。



・レバーを出し、本機前面を持ち上げます。

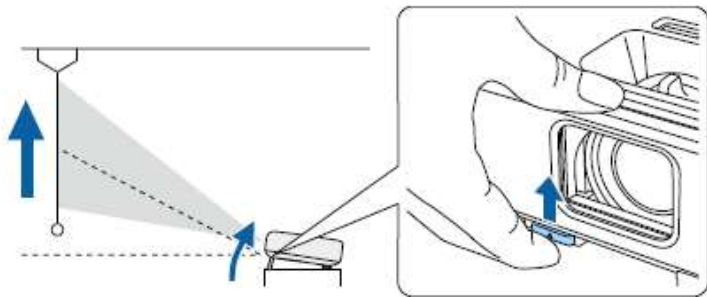

・映像が傾いているときは、足の高さを調整します。

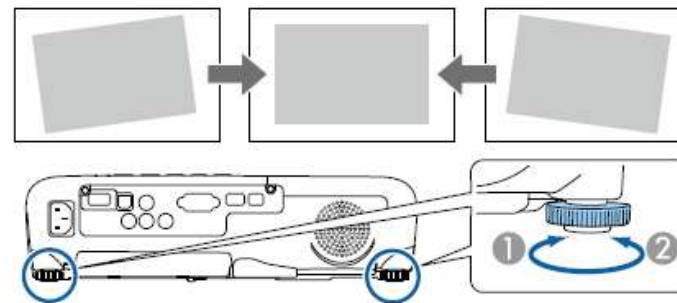

・上下左右ボタンを押して映像の形状を調整します。

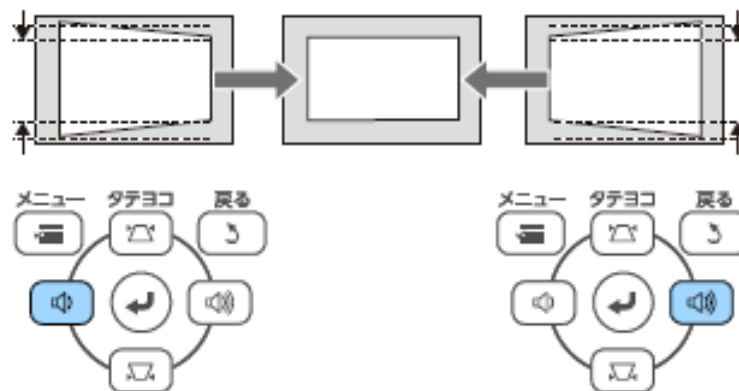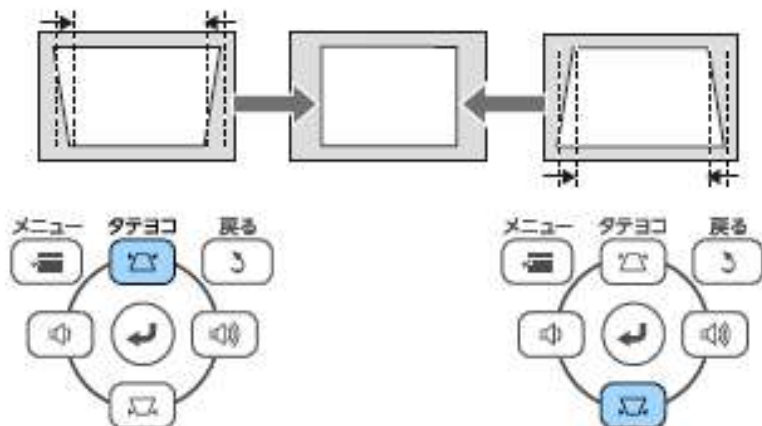


プロジェクターの使い方


－プロジェクターから投写する－

5. スクリーンに映る像を見ながら映像の高さ、形状、大きさを調整します。

・スライダーを調整し、映像のゆがみを調整します。

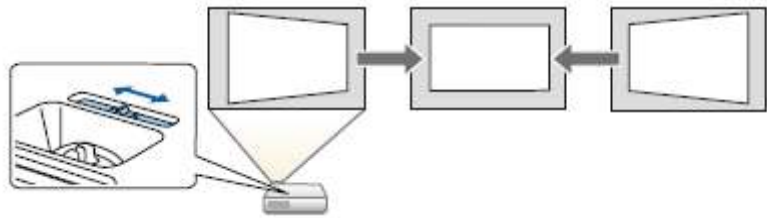

・黒いつまみをを左右に動かしピントを調整します。

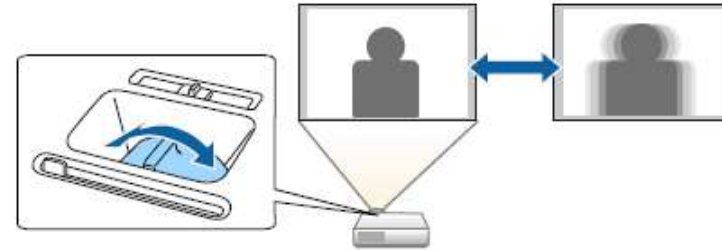

プロジェクターの使い方

－プロジェクターの電源を切る－

1. 操作パネルの電源ボタンを押します。シャットダウン確認画面が表示されます。

電源を切りますか？

はい :  を押す


いいえ: 他のボタンを押す

2. 再度電源ボタンを押します。（電源を切らないときは他のボタンを押します。）


プロジェクターの使い方

-プロジェクターの電源を切る-

3. 電源ボタンが青色に点灯していることを確認してから電源コードを抜きます。

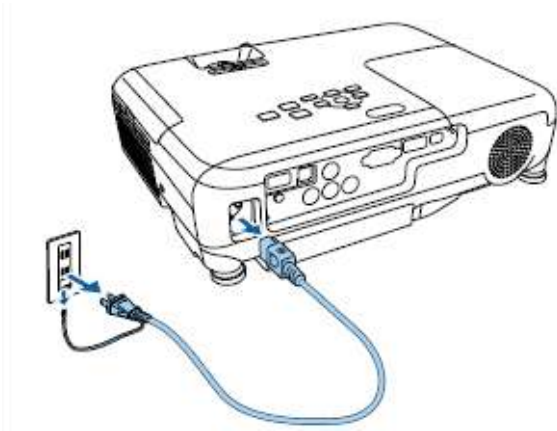

4. プロジェクターのレンズカバーを閉めます。

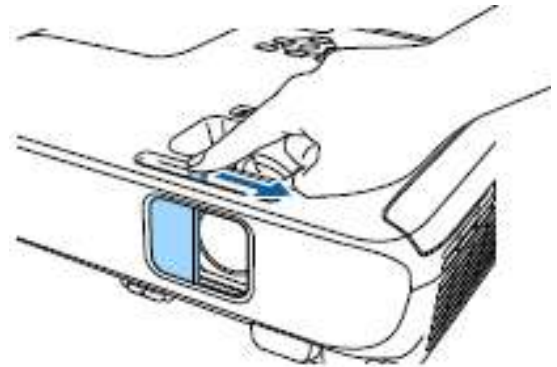

プロジェクターの使い方

－プロジェクターの電源を切る－

映像が投写されないときは、以下を試してください。


1. 「入力検出」のボタンを押し、映像が表示されるまで待ちます。
2. 「ホーム」ボタンを押し、ホーム画面が表示されたら入力ソースを選択します。
3. 必要なケーブルがすべて接続され、奥までしっかり差さっていることを確認します。
4. コンピューターなどの接続機器の電源が入っていることを確認します。
5. コンピューターの画面出力先を切り替えます。

コンピューターの「Fn」キーを押したまま、モニターのアイコンや「CRT/LCD」が印字されているキーを押します。

「複製」の場合は接続機器と同じ画面が、「拡張」の場合は接続機器とは異なる画面が投写されます。

6. プロジェクター、接続している機器の電源を切ってから、再度電源を入れます。

ワイヤレスアンプの使い方

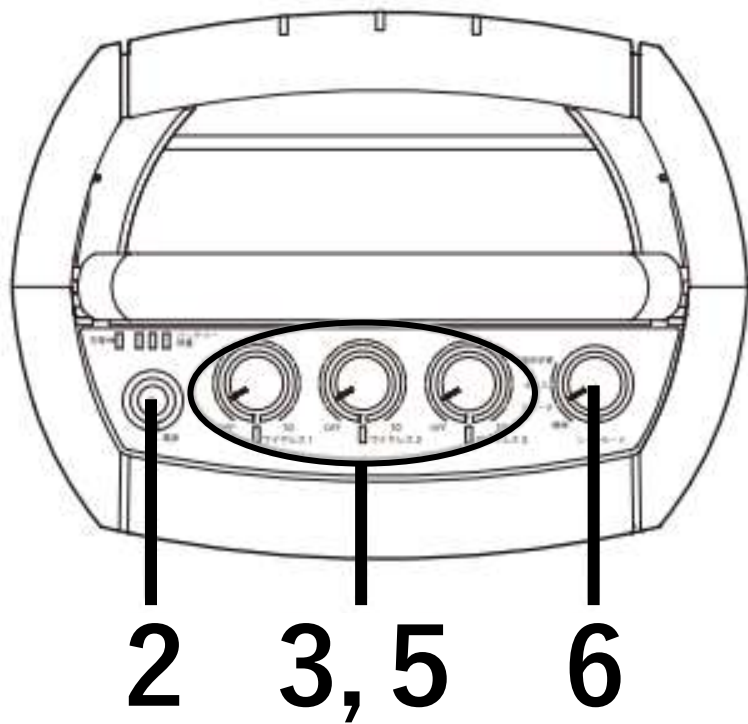


(ワイヤレスアンプ上面図)

1. 収納ケースから電源コードを取り出し、電源スイッチが切れているのを確認してからコンセントに差し込みます。
2. 本機のスイッチを押します。
3. 使用するワイヤレスマイクに該当するワイヤレスマイク音量つまみを1目盛り分程度回します。
4. ワイヤレスマイクの電源スイッチを入れます。
本機の上面にあるワイヤレス受信表示機が橙色に点灯します。
5. 音量を調整します。
該当するワイヤレスマイクの音量つまみを回し、音量を調節してください。
6. 音質を調整します。

ワイヤレスアンプの使い方

－外部機器をワイヤレスアンプに接続する－

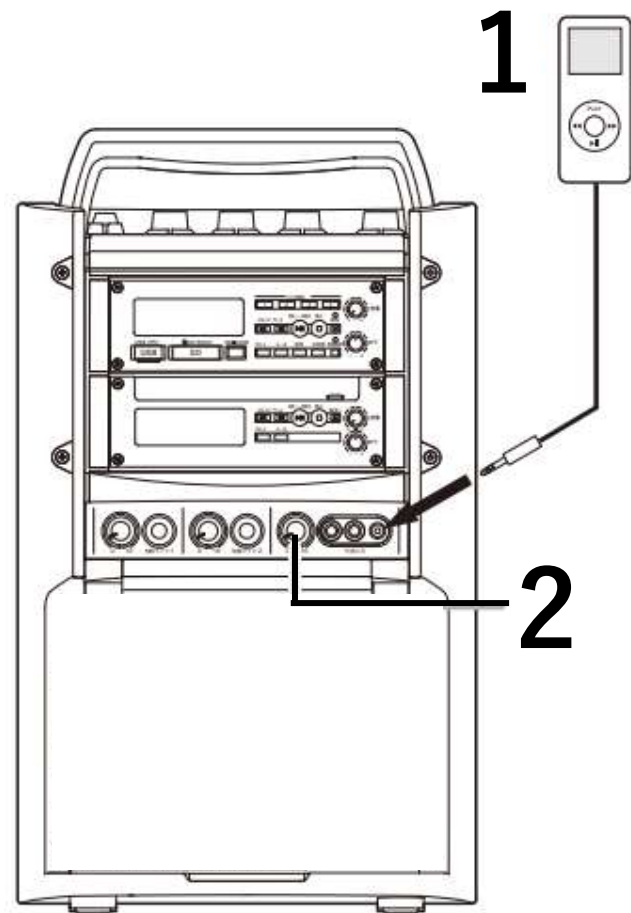


1. 外部機器とワイヤレスアンプを音声映像接続コードで接続します。
2. 音量を調節します。

(ワイヤレスアンプ背面図)

ワイヤレスアンプの使い方

－有線マイクをワイヤレスアンプに接続する－

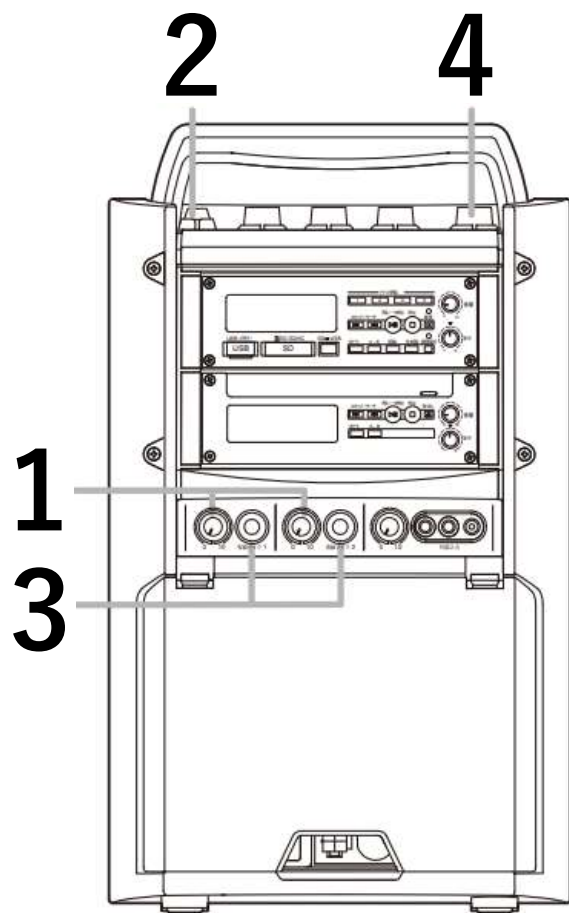

(ワイヤレスアンプ背面図)

1. 有線マイクを有線マイク1または2の入力ジャックに接続します。
2. 本機の電源スイッチを押します。
3. 音量を調節します。
4. 音質を調節します。

ワイヤレスアンプによくあるトラブル

- 音声流れない

- 電源プラグがコンセントから抜けていないか確認してください。
- 音量つまみが「OFF」の位置になっていないか確認してください。
- ワイヤレスマイクの電源スイッチは「ON」になっているか確認してください。
- ワイヤレスマイクの電池が消耗していないか確認してください。

- ハウリングが起きる

- マイクを本体から離すか、音量を下げて使用してください。

- ワイヤレスアンプから雑音が発生する

- ワイヤレスマイクと本機をなるべく3m以上離して使用してください。

- 音がよく聞こえない

- ワイヤレスアンプを少し高い位置に設置した方が音が明瞭に聞こえます。