屋内備品マニュアル

本マニュアルでは屋内備品の使用方法・注意点等を記載しております。本マニュアルを見ても解決しない場合、
屋内備品担当（任田：070-4363-0157）までご連絡ください。

目次

◯ワイヤレスアンプの使用方法 p.3〜5

ー外部機器をワイヤレスアンプに接続するー p.4

ー有線マイクをワイヤレスアンプに接続する ー p.5

◯ワイヤレスアンプによくあるトラブル p.6〜7

◯プロジェクターの使用方法 p.8〜13


ープロジェクターの電源を切るー p.12〜13

◯プロジェクターによくあるトラブル p.14

◯スクリーン（持ち運び式の使用方法） p.15


ワイヤレスアンプの使用方法

本体上部

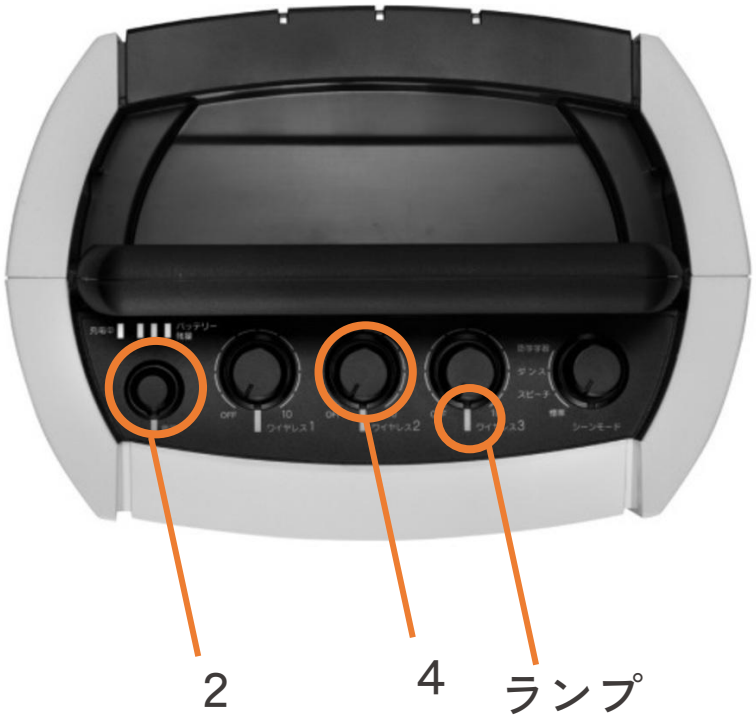

1. 収納ケースから電源コードを取り出し、電源が入っていないことを確認してコンセントに差し込みます。
2. 本機のスイッチを押して電源を入れます。
3. 使用するワイヤレスマイクに該当する音量つまみを1目盛り分程度回します。
3. マイクの電源スイッチを入れます。
   →本機の上面にあるランプが点灯します。
4. 使用するマイクに該当する音量つまみを回して調整をします。


ワイヤレスアンプの使用方法
ー外部機器をワイヤレスアンプに接続するー

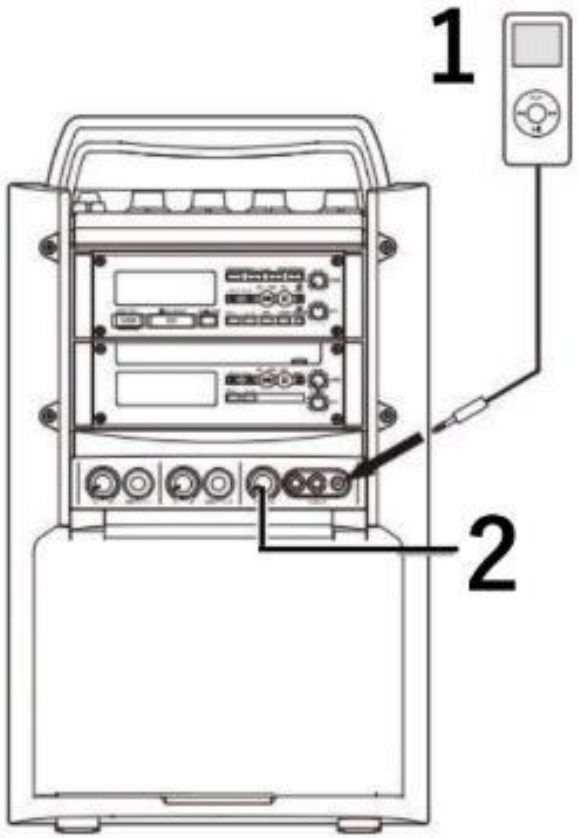

ワイヤレスアンプ背面図

1. 外部機器とワイヤレスアンプを音声映像接続コードで接続します。
2. 音量を調整します。

ワイヤレスアンプの使用方法
ー有線マイクをワイヤレスアンプに接続するー

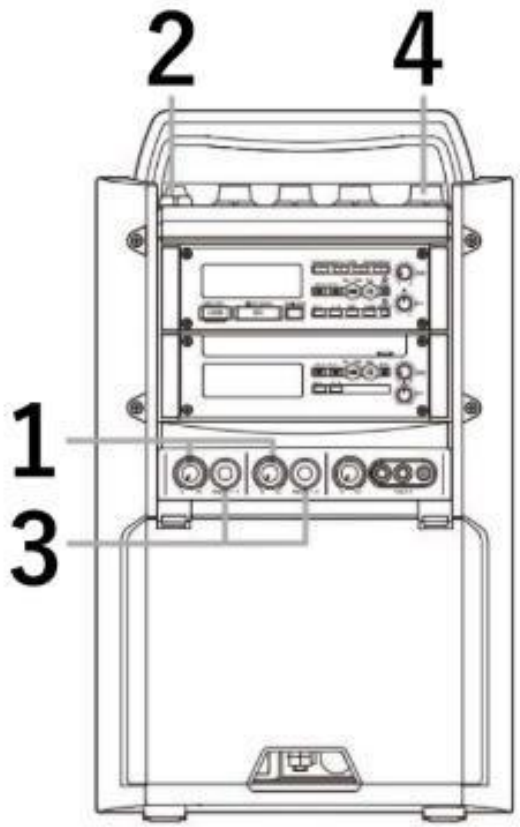

ワイヤレスアンプ背面図

1. 有線マイクを有線マイク1または2の入力ジャックに接続します。
2. 本機の電源スイッチを押します。
3. 音量を調整します。
4. 音質を調整します。

ワイヤレスアンプによくあるトラブル

＜ハウリングが起こる＞

・マイクを本体から離して使用してください（３m以内の距離にあるとハウリングが起こりやすいです。）

・マイクをアンプの方向に向けないでください。

・音量を下げて使用してください。

・２本同時にマイクを使用する際はそれぞれのマイクを離して使用してください。

＜アンプから雑音がする＞

・マイクを本体から離して使用してください。

＜音声が流れない＞

・電源プラグがコンセントから抜けていないか確認してください。

・音量つまみがOFFの位置になっていないか確認してください。

・マイクの電源スイッチがONになっているか確認してください。

・マイクの電池が消耗していないか確認してください。

ワイヤレスアンプによくあるトラブル

＜混線が考えられるケース＞

・別の場所など聞き覚えのない音声が流れてくる。

・ノイズが発生する。

・音声が途切れる。ブツブツ音になる。


上記ケースが発生し混線の可能性が考えられる場合は、

屋内備品担当（任田）までご連絡ください。


※混線防止のため、ワイヤレスアンプを使用しない時間はなるべく
　本機の電源をOFFにするようにお願いいたします。

プロジェクターの使用方法

1. プロジェクターとコンセントを電源コードで接続します。

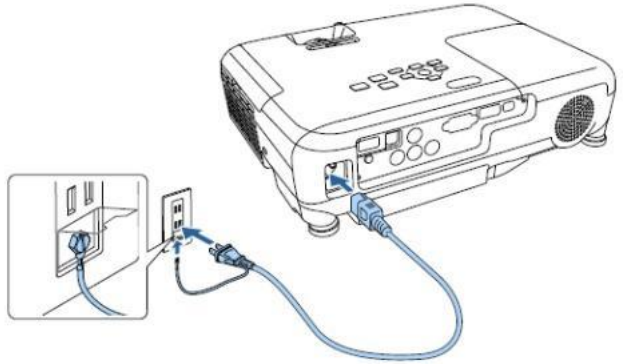


2. 操作パネルの電源ボタンを押し、プロジェクターの電源を入れます。

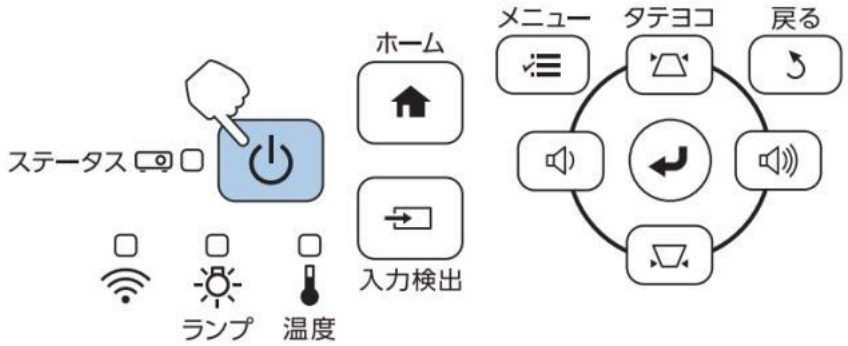


プロジェクターの使用方法

3. プロジェクターのレンズカバーを開きます。

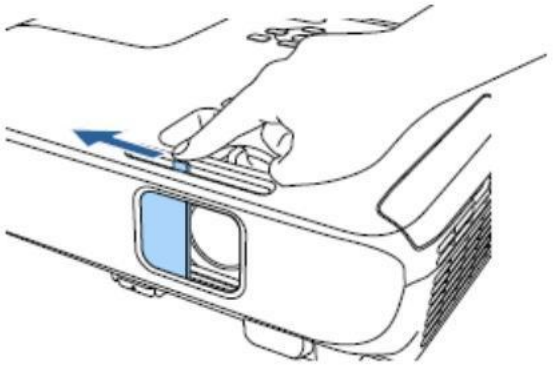


4. 使用する機器の電源をつけ、プロジェクターと機器をケーブルで接続します。

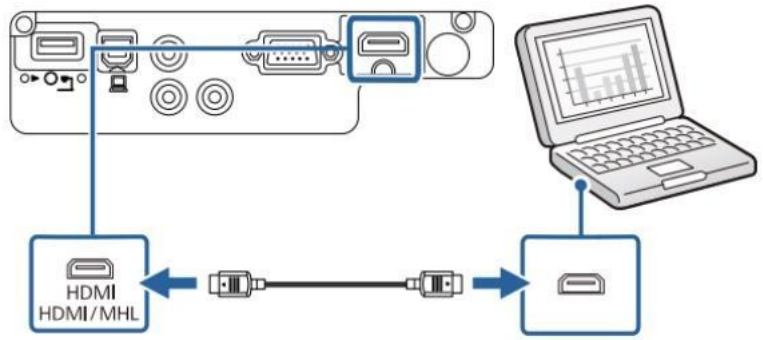


プロジェクターの使用方法

5. スクリーンに映る像を見ながら映像の高さ、形状、大きさを調整します。


・前方にあるレバーを出し、本機前面を持ち上げます。

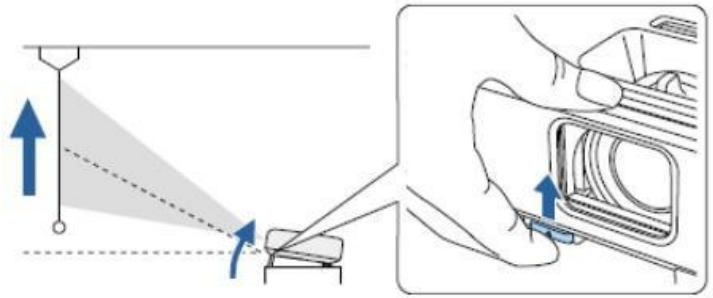


・映像が傾いているときは、左右の足の高さを調整します。

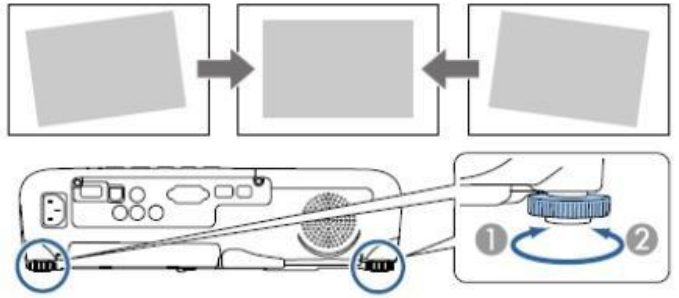

・上下左右ボタンを押して映像の形状を調整します。

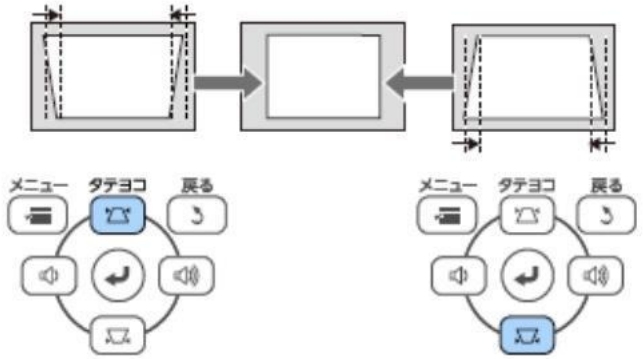


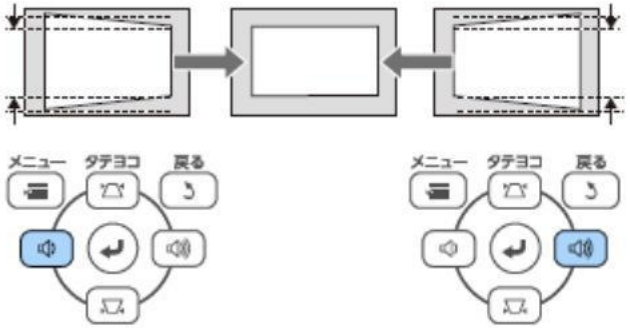


プロジェクターの使用方法

6. スクリーンに映る像を見ながら映像の高さ、形状、大きさを調整します。

・スライダーを調整し、映像のゆがみを調整します。

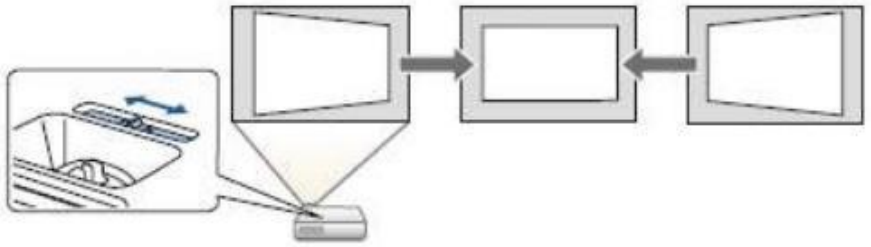


・黒いつまみをを左右に動かしピントを調整します。

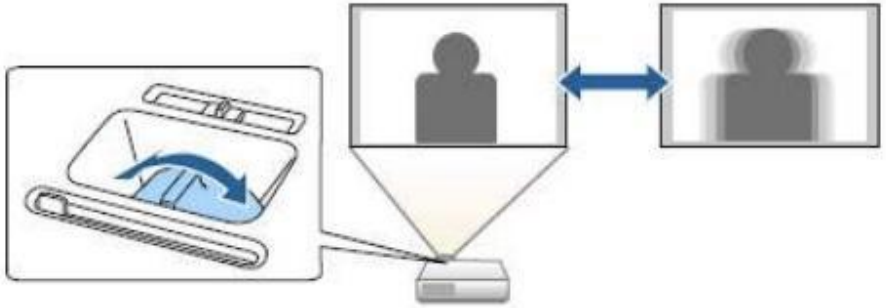

プロジェクターの使用方法
ープロジェクターの電源を切るー


1. 操作パネルの電源ボタンを押します。シャットダウン確認画面が表示されます。

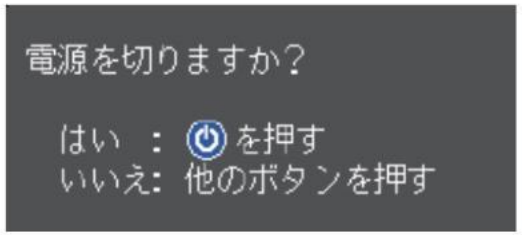


2. 再度電源ボタンを押します（電源を切らない場合は他のボタンを押します。）

プロジェクターの使用方法
-プロジェクターの電源を切る-

3. 電源ボタンが点灯していることを確認してから電源コードを抜きます。

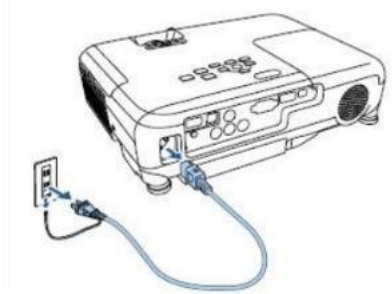

4. プロジェクターのレンズカバーを閉めます。

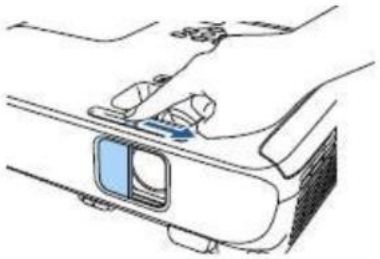

プロジェクターによくあるトラブル

＜スクリーンに映像が映らない＞

・「入力検出」のボタンを押し、映像が表示されるまで待ちます。
・「ホーム」ボタンを押し、ホーム画面が表示されたら入力ソースを選択します。
・必要なケーブルがすべて接続され、奥までしっかり差さっていることを確認します。（差し込まれていても接触の問題で映像が投影されないことがあります。その際、本機や接続機器の位置を調整することで解決することもあります。）
・コンピューターなどの接続機器の電源が入っていることを確認します。

プロジェクターによくあるトラブル

＜スクリーンに映像が映らない＞


・コンピューターの画面出力先を切り替えます。

コンピューターの「Fn」キーを押したまま、モニターのアイコンや「CRT/LCD]が印字されているキーを押します。

「複数」の場合は接続機器と同じ画面が、「拡張」の場合は接続機器とは異なる画面が表示されます。

スクリーン（持ち運び式）の使用方法

1. スクリーン転倒防止のため、
   スタンドを出します。

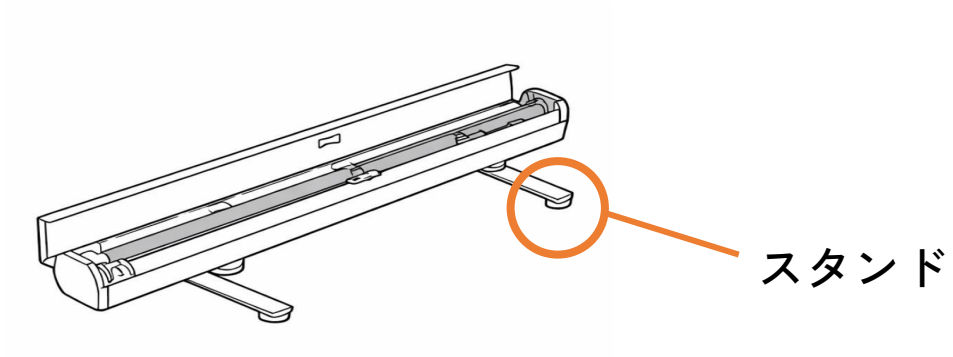

2. スクリーンを上に引っ張ってください。
   ある程度の高さまで上げると固定されます。

